


RENDAMAX 30

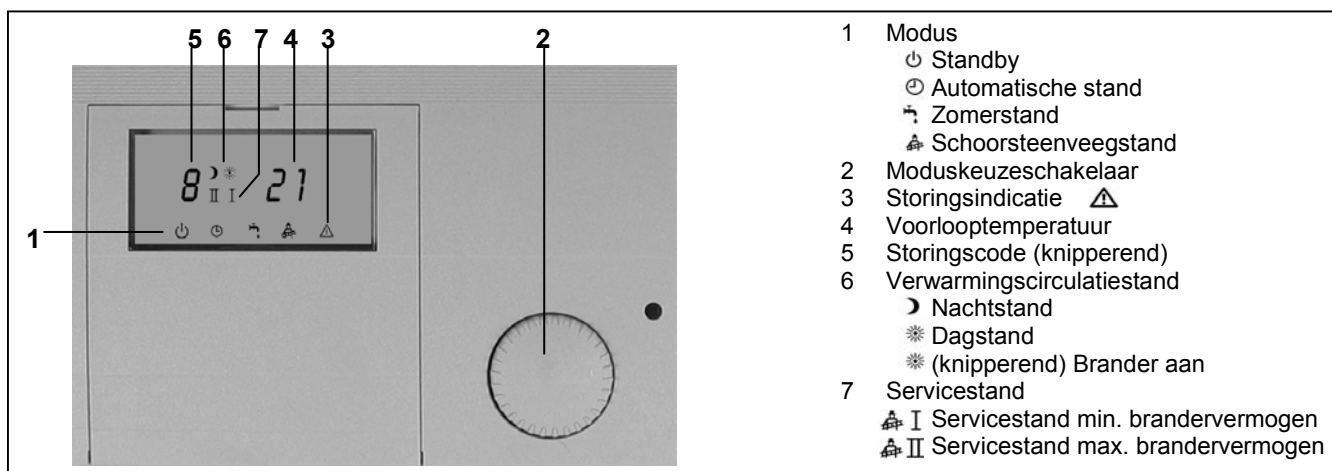

- 1 Modus
 - ⏻ Standby
 - ⌚ Automatische stand
 - ☀ Zomerstand
 - 🔥 Schoorsteenveegstand
- 2 Moduskeuzeschakelaar
- 3 Storingsindicatie
- 4 Voorlooptemperatuur
- 5 Storingscode (knipperend)
- 6 Verwarmingscirculatiestand
 - Nachtstand
 - ⌘ Dagstand
 - ⌘ (knipperend) Brander aan
- 7 Servicestand
 - 🔥 I Servicestand min. brandervermogen
 - 🔥 II Servicestand max. brandervermogen

Algemene informatie

- De toestellen zijn gekenmerkt met de relevante geldende CE-nummers en voldoen zodoende aan de geldige normen en richtlijnen.
- Volg bij de aansluiting van het gas-toestel de bouwvoorschriften op: TRGI, TRF, richtlijnen van het gasbedrijf. (voor Oostenrijk: ÖVGW TR Gas, ÖVGW TR Flüssiggas voor Zwitserland: SVGW)

Gebruik van de installatie

- Volg voor de bediening van de verwarmingsinstallatie de handleiding.

Soorten gas

- Aardgas H, LL en vloeibaar gas (propan)

Voordat u de installatie inschakelt

- Controleer of het verwarmings-systeem voldoende water bevat.
- Controleer of de afsluitkranen van de verwarming openstaan.
- De wijzer van de drukregelaar mag niet in het rode gedeelte staan (gesloten systemen volgens DIN 4751, deel 2).
- Draai de gasafsluitkraan open.

Voordat u de installatie in bedrijf stelt en voor het begin van iedere verwarmingsperiode

- Laat de verwarmingsinstallatie altijd eerst controleren door een installatiebedrijf.
- Neem bij storingen contact op met de klantenservice van de leverancier.

Inbedrijfstelling

- Schakel de installatie in met de noodschakelaar.
- De installatie is klaar voor gebruik.
- Controleer of de verwarmings-circulatiepomp resp. boilerlaad-pomp draait.

Storingen

- Neem bij storingen contact op met de klantenservice.

Toestel werkt niet

- Controleer alle punten uit de paragraaf "Voordat u de installatie inschakelt". Heeft u de oorzaak niet gevonden, neem dan contact op met de klantendienst.

Onregelmatigheden

- Als de installatie gebreken vertoont, dan mag deze niet gebruikt worden. De installatie moet regelmatig door een erkende verwarmingsmonteur gecontroleerd worden.

Reparaties

- Reparaties aan het toestel of de afzonderlijke modules mogen uitsluitend door de betreffende fabrikant worden uitgevoerd.
- Als er reparaties door anderen uitgevoerd worden, vervalt de garantie. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.

Installatie buiten bedrijf stellen

1. Schakel de noodschakelaar uit.
2. Draai de gasafsluitkraan dicht.
3. Reinig de ketel.
4. Tap de installatie n i e t af.
5. Tap de installatie alleen af als er gevaar voor bevriezing bestaat.

Onderhoud

- Laat de installatie periodiek en naargelang de verontreinigingsgraad minstens een keer per jaar door de klantenservice controleren.

Reiniging

- Reiniging van de installatie wordt altijd uitgevoerd door de klantenservice.

Als de schoorsteen wordt geveegd

- Schakel het toestel uit.

Vorstgevaar

- Draai de radiatoren in vertrekken die u niet gebruikt nooit helemaal dicht.
- Als het bedrijf van de installatie wordt onderbroken, dienen vanwege vorstgevaar alle radiatorkranen opengedraaid en het water uit de installatie afgetapt te worden.
- Zet alle ventilatie- en ontluuchtings-elementen (indien aanwezig) aan de radiatoren open.
- Geef duidelijk zichtbaar aan dat de installatie is afgetapt en dat deze niet gestookt mag worden. Laat de aftapkranen openstaan zolang de installatie buiten bedrijf blijft.

Functie schoorsteenveger

Met de functie schoorsteenveger kunnen er waarden aan de ketel gemeten worden. Hierbij wordt het max. verwarmingsvermogen tot de ingreep door de temperatuurbeveiliging ingesteld.

Functie schoorsteenveger inschakelen

- Kies met behulp van de bedrijfskeuzeschakelaar

Functie

- Genereren van een gedwongen signaal voor de warmteafvoer.
- Uitschakelen van de PID- en tweepuntsregelaar.
- Uitvoer van het max. verwarmingsvermogen.
- Als de schoorsteenveger-functie is ingeschakeld, wordt er een meldingscode uitgevoerd.

Functie schoorsteenveger uitschakelen

- Kies met behulp van de